

## ЦИФРОВОЙ РЕСИВЕР CENTURION



модели:  
DA-1015  
DA-1016  
DA-1017

**!!!Внимание.** Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения, не ухудшающие пользовательские характеристики изделия без предварительного уведомления покупателя. Внешний вид компонентов изделия может отличаться от графических изображений на упаковке и в настоящей инструкции.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- ✓ Воспроизведение MP3 файлов с SD/USB
- ✓ Поддержка карт памяти и USB накопителей большого объема
- ✓ Цифровая настройка радиоприемника
- ✓ Электронная регулировка громкости
- ✓ Цифровые часы
- ✓ Информативный ЖК дисплей
- ✓ Высокая выходная мощность
- ✓ RCA выходы каждого для внешних устройств

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




#### Тюнер

Диапазон настройки	87,5 МГц ~108 МГц
Антенное гнездо	разъем внешней антенны
Промежуточная частота	10,7 МГц
Чувствительность, не более	22 Дб
Избирательность, более	45 Дб при 400 КГц
Отношение сигнал / шум, более	50 Дб
Разделение	22 Дб при 1 кГц
Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц ~ 10 кГц

#### Усилитель

Выход	выходы динамиков
Полное сопротивление динамиков	4 Ома
Максимальная выходная мощность	4 x 7 Вт
Напряжение питания	12 В

## УПРАВЛЕНИЕ


	- Включение / выключение ресивера - Выключение / включение звука
<b>MOD</b>	- Выбор режима работы
	- Автоматический поиск станции вверх по частоте - Ручной поиск станции
	- Автоматический поиск станции вниз по частоте - Ручной поиск станции - Воспроизведение следующего трека - Перемотка файла назад - Отбой звонка по телефону
<b>CLK</b>	- Установка текущего времени
<b>BND</b> <b>AMS</b>	- Автоматическая настройка радиостанций - Выбор диапазона станций в памяти
<b>1/▶  </b>	- Выбор первой предустановленной станции - Пауза / воспроизведение текущего файла
<b>2/INT</b>	- Выбор второй предустановленной станции - Последовательное кратковременное воспроизведение фалов из текущей директории отрывками по 10 сек.
<b>3/RPT</b>	- Выбор третьей предустановленной станции - Циклическое воспроизведение текущего файла - Циклическое воспроизведение файлов текущей директории
<b>4/RDM</b>	- Выбор четвертой предустановленной станции - Воспроизведение в случайном порядке
<b>5/-10/◀</b>	- Выбор пятой предустановленной станции - Переключение через 10 файлов назад в списке - Переключение между папками с файлами вперед
<b>6/+10/▶</b>	- Выбор шестой предустановленной станции - Переключение через 10 файлов вперед в списке - Переключение между папками с файлами назад

## НАЧАЛО РАБОТЫ


### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

---

После поворота ключа зажигания в положение «АСС» ресивер переходит в дежурный режим. Цифровой дисплей отображает текущее время.

Для включения ресивера коротко нажмите кнопку .

Ресивер проведет самодиагностику, проверит наличие подключенных устройств и восстановит, установленные ранее настройки.

Для выключения ресивера нажмите и удерживайте кнопку  пока устройство не выключится.

### УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

---

- ✓ Нажмите кнопку **CLK** и удерживайте нажатой, пока на дисплее не появятся и начнут мигать цифры часов.
- ✓ Вращая дисковый регулятор, установите значение часов.
- ✓ Коротко нажмите кнопку **CLK**. Цифры минут начнут мигать.
- ✓ Вращая дисковый регулятор, установите значение минут.
- ✓ Для выхода из режима установки времени коротко нажмите кнопку **CLK** или подождите несколько секунд.
- ✓ После отключения питания ресивера (отключение устройства от бортовой сети или снятие клеммы аккумулятора), показания текущего времени будут обнулены.

### ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ

---

*!!! Примечание* Функция возможна только в DA-1017

Подсветка меняется автоматически при включении ресивера. Для изменения цвета подсветки на другой, нажмите на регулятор громкости и удерживайте пока на дисплее не появится надпись *AUTO*. После этого вращением регулятора выберите желаемый цвет.

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH УСТРОЙСТВ**

---

- ✓ Включите Bluetooth на сопрягаемом устройстве
- ✓ Выполните поиск видимых Bluetooth устройств.
- ✓ Выберите из списка *CAR BT* и выполните подключение.  
При запросе пароля введите пароль: 0000
- ✓ Устройство подключится к ресиверу и на дисплее отобразится надпись *BT ON*

В дальнейшем, в зависимости от настройки вашего Bluetooth устройства, ресивер будет автоматически подключаться к вашему устройству или потребуется делать это вручную.

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГОГО АУДИОУСТРОЙСТВА**

---

Подключите переносное аудиоустройство к входному гнезду AUX (разъем mini-jack (3,5 мм)) на передней панели аппарата при помощи соответствующего соединительного кабеля (в комплект поставки не входит)

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB УСТРОЙСТВ.**

---

Модель DA-1015 оснащена одним USB портом. К этому порту могут быть подключены USB носители для воспроизведения треков с них, а также мобильный телефон для зарядки аккумулятора.

Модели DA-1016 и DA-1017 имеют два USB порта, один из которых предназначен для подключения USB носителей и зарядки мобильных телефонов, а второй только для питания и зарядки мобильных устройств.

При подключении USB носителя к соответствующему порту, ресивер автоматически переключается в режим USB и воспроизводит первый по порядку трек с носителя. На дисплее появляется и мигает соответствующая пиктограмма.

## **УСТАНОВКА MINI SD КАРТЫ**

---

Поместите mini SD карту фигурным выступом вниз в слот. Ресивер автоматически переключится в режим SD и воспроизводит первый по порядку трек с носителя. На дисплее появится и будет мигать соответствующая пиктограмма.


## ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

Ресивер обеспечивает громкую связь с подключенного по Bluetooth телефона.

**Входящие звонки.** При входящем звонке в динамиках звучит сигнал вызова.


На дисплее появится надпись RING и отобразится номер звонящего абонента.


Для ответа нажмите кнопку 

После окончания разговора нажмите кнопку 

**Исходящие звонки.** Для осуществления звонка нажмите кнопку вызова на телефоне. В динамиках будет звучать сигнал вызова.

На дисплее появится надпись CALL и отобразится номер вызываемого абонента.

Для завершения звонка нажмите кнопку «Отбой» на телефоне или кнопку  на ресивере.

Для осуществления исходящего звонка на последний номер (только в режиме воспроизведения с внешнего устройства подключенного через Bluetooth) нажмите и удерживайте кнопку 

## ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Для выбора режима работы (источника сигнала) коротко нажимайте кнопку **MOD**.

Каждое нажатие последовательно по кругу переключает устройство в один из режимов, который отображается на дисплее:

*TUNE* – прослушивание радио.

*USB* – воспроизведение аудиофайлов с USB носителя.

*SD* – воспроизведение файлов с micro SD карты памяти.

*AUX* – воспроизведение файлов с внешнего устройства подключенного через аналоговый вход

*BT* – воспроизведение файлов с подключенного Bluetooth устройства.

Примечание. При отсутствии подключенных USB носителя и mini SD карты, выбор режимов USB и SD невозможен.

## НАСТРОЙКА ЗВУКА

Эти настройки доступны при использовании любого источника сигнала.

- ✓ Для регулирования уровня громкости поворачивайте дисковый регулятор.
- ✓ Для балансировки уровней фронтальных и тыловых динамиков, выбора предустановленных значений эквалайзера и ручной регулировки тембра, последовательно нажимайте дисковый регулятор и, выбрав необходимый параметр, установите требуемое значение вращением дискового регулятора.

## ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИОПЕРЕДАЧ

Для прослушивания радио, кнопкой **MOD** выберете режим *TUNE*.

Если поиск станций не выполнялся, то сначала выполните настройку, если выполнялся, то пропустите это пункт и перейдите к следующему.

## НАСТРОЙКА РАДИОСТАНЦИЙ.

**Автоматическая настройка.** Для автоматического поиска и настройки радиостанций нажмите и удерживайте нажатой более двух секунд кнопку **BND**.

Включится автопоиск станций и будут изменяться показания частоты на дисплее. Дождитесь окончания поиска.

Найденные станции будут разделены на три группы (диапазона) по шесть в каждой в порядке частот, закреплены за номерными кнопками и сохранены в памяти. Приемник настроится на первую найденную станцию.

**Автопоиск следующей станции.** Для настройки вверх по частотному диапазону от текущей станции коротко нажмите кнопку **◀◀**, для настройки вниз кнопку **▶▶**. Приемник автоматически настроится на ближайшую к текущей станцию.

**Ручной поиск.** Для точной настройки на заданную частоту нажмите и удерживайте нажатой кнопку ►► или ◄◄ до появления на дисплее надписи **MANU**.

Для настройки на нужную частоту нажмите и удерживая кнопку ►► или ◄◄, задайте приблизительное значение частоты, а затем однократными нажатиями на кнопки ►► и ◄◄ установите точное значение.

## **ПРИЁМ РАДИОСТАНЦИЙ**

---

Предустановленные станции хранятся в памяти устройства по шесть станций в трех диапазонах и могут быть быстро вызваны номерными кнопками, расположенными под дисплеем.

- ✓ Короткими нажатиями на кнопку **BND** выберете требуемый диапазон: F1, F2, F3.
- ✓ Нажмите требуемую номерную кнопку: P1-P6 для выбора одной из шести предустановленных станций в выбранном диапазоне.

При выборе станции на дисплее отображается информация о ее порядковом номере и диапазоне. Например, *F2P3* – означает, что выбрана предустановленная станция 3 из диапазона 3.

Для того чтобы поменять автоматически присвоенную станции номерную кнопку, во время прослушивания радиостанции нажмите и удерживайте требуемую номерную кнопку. Станция будет переназначена и сохранена в памяти устройства.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОФАЙЛОВ

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ С USB НОСИТЕЛЕЙ.

Короткими нажатиями кнопки **MOD** выберите режим *USB*. Ресивер автоматически начнет воспроизведение первого по порядку трека, дисплей будет отображать информацию о треке (директорию, номер, время воспроизведения и т.д.)

- Для воспроизведения следующего файла коротко нажмите кнопку **▶▶**, для воспроизведения предыдущего файла нажмите кнопку **◀◀**

- Для перемотки файла вперед нажмите и удерживайте нажатой кнопку **▶▶**, для перемотки назад кнопку **◀◀**

- Для включения и выключения паузы коротко нажмите кнопку **▶||**

- Для последовательного воспроизведения файлов отрывками по 10 секунд, нажмите кнопку **INT**

- Для циклического воспроизведения текущего аудиофайла коротко нажимайте кнопку **RPT** – на дисплее отобразится надпись *ONE*. Для циклического воспроизведения аудиофайлов из текущей директории коротко нажмите кнопку **RPT** еще раз – на дисплее отобразится надпись *DIR*. Для выключения циклического воспроизведения файлов коротко нажмите кнопку **RPT** ещё раз – на дисплее появится надпись *OFF*

- Для воспроизведения аудиофайлов в случайной последовательности коротко нажмите кнопку **RDM** – на дисплее отобразится надпись *RDM*. Для выключения воспроизведения файлов в случайном порядке коротко нажмите кнопку **RDM** ещё раз – на дисплее появится надпись *OFF*

- Для переключения воспроизведения через десять файлов назад в списке коротко нажимайте кнопку **-10/📁** для переключения вперед нажмите кнопку **+10/📁**  
Если файлы рассортированы по папкам, для переключения между папками длительно нажимайте кнопки **-10/📁** и **+10/📁**



## **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ С SD КАРТЫ**

---

Короткими нажатиями кнопки **MOD** выберите режим *SD*.

Ресивер автоматически начнет воспроизведение первого по порядку трека. На дисплее будет отображаться доступная информация о треке (директория, порядковый номер, время воспроизведения и т. Д.)

Управление воспроизведением файлов с SD карты аналогично воспроизведению с USB носителя.

## **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ С ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ**

---

### **Через Bluetooth соединение.**

Короткими нажатиями кнопки **MOD** выберите режим *BT*. Убедитесь, что Bluetooth соединение установлено. Если устройство подключено, то на дисплее отображается надпись *BT ON*, если отключено – отображается надпись *BT OFF*. Включите воспроизведение аудиофайлов на внешнем устройстве.

- Для воспроизведения следующего файла коротко нажмите кнопку **▶▶**, для воспроизведения предыдущего файла нажмите кнопку **◀◀**.

- Для включения и выключения паузы коротко нажмите кнопку **▶||**

При подключении через Bluetooth невозможны: перемотка файлов, циклическое и случайное воспроизведение, последовательное воспроизведение 10 сек. Отрывков, переход через 10 файлов вверх и вниз по списку и навигация по папкам.


### **Через аудио кабель.**

Короткими нажатиями кнопки **MOD** выберите режим *AUX*. Включите воспроизведение аудиофайлов на внешнем устройстве.

При подключении через аудио кабель управление воспроизведением невозможно. Все операции производятся на внешнем устройстве.


# КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

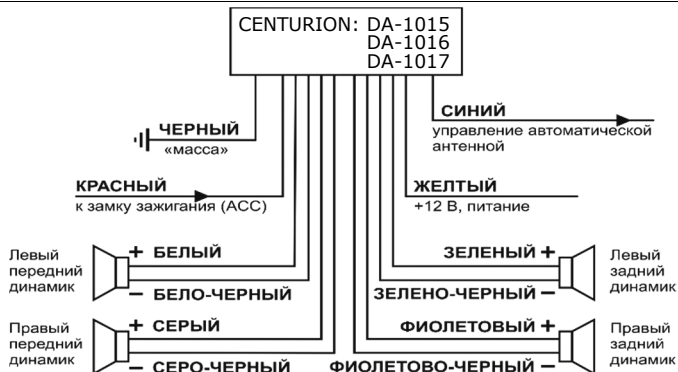


## НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

### РАЗЪЕМ «АУДИО»



Контакт	Цвет	Назначение
1	Фиолетовый	Тыл, правый (+)
2	Фиолетово-черный	Тыл, правый (-)
3	Серый	Фронт, правый (+)
4	Серо-черный	Фронт, правый (-)
5	Белый	Фронт, левый (+)
6	Бело-черный	Фронт, левый (-)
7	Зеленый	Тыл, левый (+)
8	Зелено-черный	Тыл, левый (-)

### РАЗЪЕМ «ПИТАНИЕ»



Контакт	Цвет	Назначение
4	Желтый	Питание +12 В
5	Синий	Управление автоматической антенной.
6	Красный	Вход зажигания (+12 В в положении АСС)
7	Черный	Питание «масса»

# СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Дата приемки	Дата выдачи
Неисправность	
Описание ремонта	
Мастер	Сервис-центр
	Печать сервис-центра

Дата приемки	Дата выдачи
Неисправность	
Описание ремонта	
Мастер	Сервис-центр
	Печать сервис-центра

Дата приемки	Дата выдачи
Неисправность	
Описание ремонта	
Мастер	Сервис-центр
	Печать сервис-центра



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

Модель

Серийный №

Дата продажи

Покупатель

Изделие проверено полностью,  
С условиями гарантии ознакомлен  
и согласен

\_\_\_\_\_

(Подпись покупателя)

Фирма-продавец

Адрес / Телефон  
фирмы-продавца

**ГАРАНТИЯ**  
1 год

Штамп магазина

Гарантия действительна без штампа магазина

## Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку изделия фирмы CENTURION.

Данное изделие будет удовлетворять всем Вашим запросам, а качество лучшим мировым образцам.

Убедительно просим Вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца, печати магазина.

При возникновении каких-либо проблем, рекомендуем Вам обращаться только в сертифицированные центры CENTURION, контактную информацию о которых Вы можете узнать в местах продаж или на сайте компании [www.centurion-alatnpl.ru](http://www.centurion-alatnpl.ru)

Данным гарантийным талоном мы гарантируем отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обязуемся обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока.

CENTURION оставляет за собой право отказа от бесплатного ремонта в случае несоблюдения условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются законодательством страны.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Гарантия действительна при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с обязательным указанием названия модели, серийного номера изделия, даты продажи, четкими печатями фирмы-продавца.

Бесплатный ремонт осуществляется только в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.

Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Сохранение гарантийной пломбы и серийного номера - обязательность владельца.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

При несоблюдении правил установки и эксплуатации, изложенных в инструкции к изделию, использования изделия не по его прямому назначению.

При повреждениях (внешних и внутренних), вызванных любыми механическими, химическими воздействиями или ударом, включая трещины, сколы поверхности, деформации деталей и т.п.

На естественный износ частей, имеющих ограниченный срок службы включая все типы батареек.

При попадании внутрь изделия жидкости и других посторонних предметов любого происхождения.



На ущерб в результате внесения изменений в конструкцию изделия, умшленных или ошибочных действий владельца (включая небрежное хранение и транспортировку), неправильное и грубое обращение с изделием, установку и эксплуатацию изделия с нарушением правил требования безопасности).

### ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

При нарушении правил эксплуатации или при использовании изделия не по назначению.

При самостоятельном вскрытии или попытке ремонта, произведенной неуполномоченными сервисными центрами.

### СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:

- аксессуары и принадлежности, не указанные при сдаче оборудования в ремонт
- невозможность по истечении полугода после ремонта оборудованию.

Гарантия не распространяется на расходные материалы.

Гарантийный срок изделия составляет три года.

### ТЕЛЕФОН АВТОРИЗИРОВАННОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

Россия, г. Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 710-28-06

Полный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте

компании [www.centurion-alatnpl.ru](http://www.centurion-alatnpl.ru)

Адрес электронной почты: [alatnpl@storegroup.ru](mailto:alatnpl@storegroup.ru)

### СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:

# 8 (800) 555-8-656

## Все звонки по России бесплатные