


Ссылка на архив (Обновление ПО -инструкция, программатор, актуальная версия ПО):

<https://yadi.sk/d/UBQqdDpXdzYbMw>

Обновление системы Centurion F50


1. Скачайте архив «Dfu setup.rar» распаковать и запустить «Dfu_setup.exe», программатор установится на Системный диск Вашего ПК в папку «Program Files», название папки «DFU» открыть эту папку и выбрать в папке «Driver», драйвер для Выпуска Вашей операционной системы (Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 и тип системы 32 (x86) или 64(x64) разрядная операционная система. В папке выбранного драйвера запустить «dpinst_x86.exe» для 32-раз. системы и «dpinst_amd64.exe» для 64-раз.системы
2. На Рабочем столе будет ярлык «DFU» запустить его на экране откроется интерфейс программатора

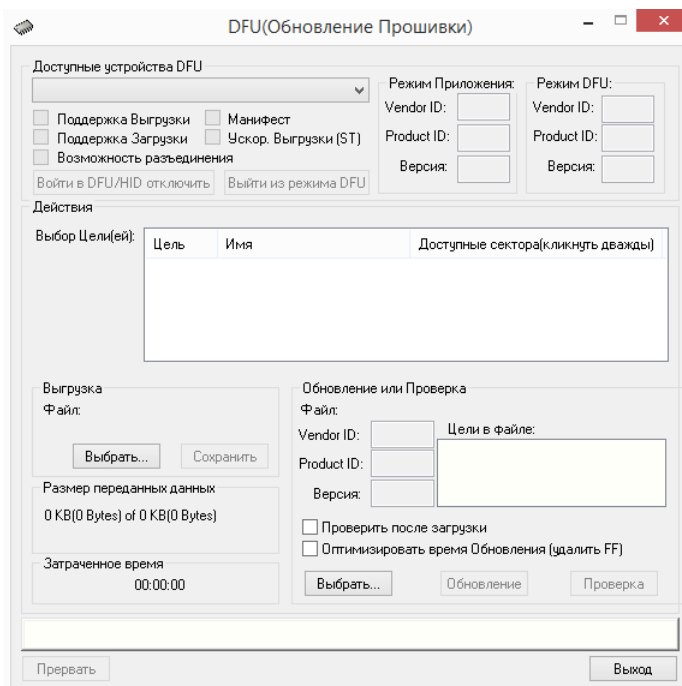

2.Подготовить систему:

Подключить систему используя кабель «micro-usb» к ПК (**Внимание! Не использовать кабель для зарядки телефона!**), служебную кнопку «VALET» и светодиод.

Нажать «VALET» 14 раз, 14-й долгий, система **подключится** к программатору
Функция доступна от версии 1007 и выше

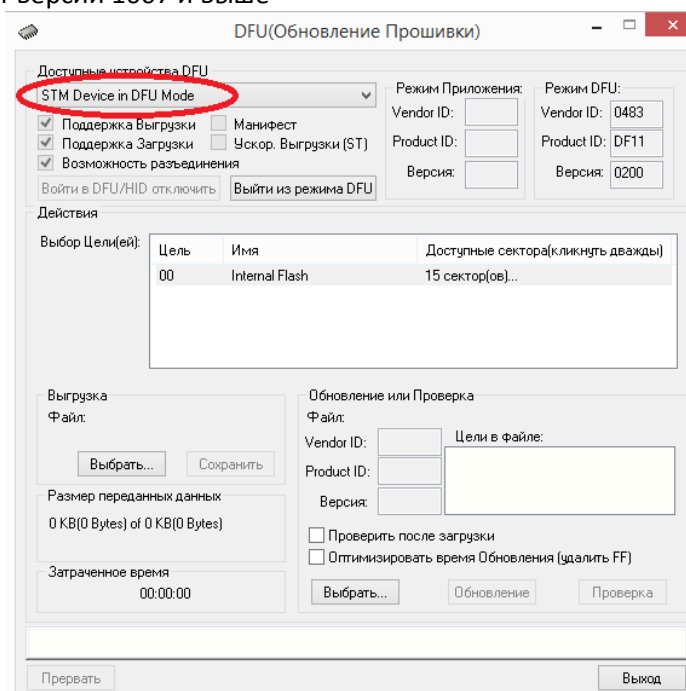


Внимание! Если система **не подключится** к программатору, необходимо выполнить на плате системы CENTURION F50 ручной «Reset» нажать «**красную**» кнопку и держать её не отпуская, затем нажать «**чёрную**» кнопку «Reset» и отпустить «**красную**» кнопку



Открыть крышку корпуса системы, для этого выверните 4 винта.

На плате системы CENTURION F50 нажать «**красную**» кнопку и держать не отпуская, затем кратко нажать «**чёрную**» кнопку «Reset» и отпустить «**красную**» кнопку

3. Настройки программатора и обновление ПО

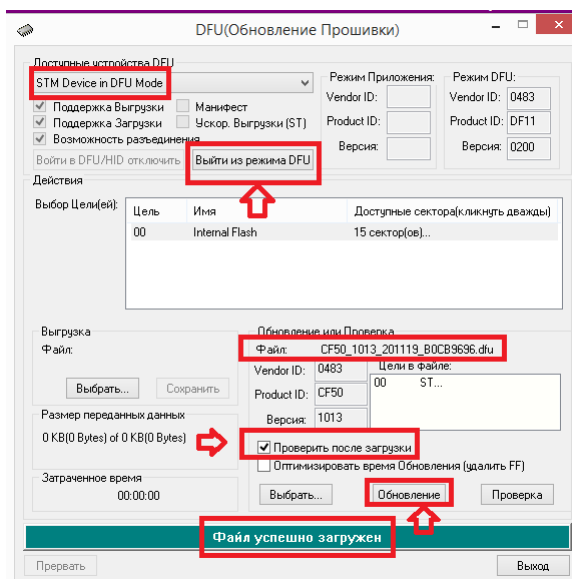

Загрузить прошивку (ПО) в программатор для этого нажмите «**Выбрать**» и указать путь к прошивке (ПО), выбрать прошивку и нажать «**открыть**». Прошивка загрузится в программатор, затем поставить галочку «**Проверить после загрузки**» и нажать «**Обновление**» по завершении процесса нажать «**Выйти из режима DFU**» Обновление закончено.

Проверка: подключите **питание** к системе, служебную кнопку «**VALET**», светодиод, радиоканал, вставьте батарейку в брелок далее нажать 11 раз «**VALET**» 11-й долгий на брелоке отразится код программы автомобиля «1911» (по умолчанию) затем, 10XX-это версия ПО